



GET
READY

Join us in the kitchen at www.kitchenaid.com

We're committed to helping you create a lifetime of delicious meals for family and friends. To help ensure the longevity and performance of your appliance, keep this as a handy reference. It will empower you with the best way to use and care for your product. Your satisfaction is our #1 goal. Remember to register your product online at www.kitchenaid.com or by mail using the Product Registration Card.

W10722590B
12/14


KitchenAid[®]

GET BLENDING

QUICK START GUIDE

Your Torrent™ Magnetic Drive Blender runs on powerful magnets that drive the motor and hold the Blender pitcher in place. These magnets are very strong. For best results, follow these simple directions to remove and reinsert your Blender pitcher.


For more information on how to get the most out of your Blender, refer to your “Instructions” manual or visit www.blendwithkitchenaid.com for videos.

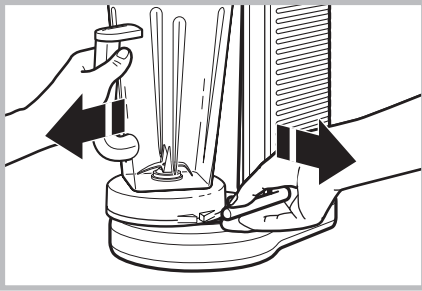


- 1. To remove the Blender pitcher:** Pull the pitcher release handle outward while firmly pulling the pitcher handle towards you. The pitcher release handle breaks the magnetic force that holds the pitcher in place.



- 2. Put ingredients in the pitcher.** Add liquids first, then soft foods, then ice or frozen fruit last. Do not fill the pitcher all the way to the top, leave room for food to expand while blending. Put the lid on the pitcher and ensure that it is on straight; the Blender will not work without the lid in place.

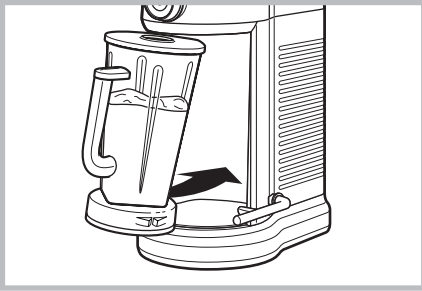

- 3. To reinsert the Blender pitcher:** Align the top of the pitcher to slide under the top of the base, and slide pitcher forward into the housing. Ensure that the pitcher goes in straight (line the pitcher handle up with the selection dial on the base).

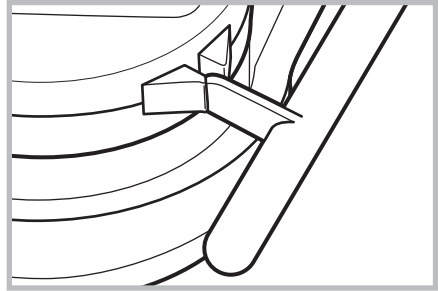

- 4. Ensure that the pitcher is fully in place** by making sure that the tab on the pitcher release handle sits between the two triangular notches on the base of the pitcher. You will hear a click when the pitcher is fully in place.

NOTE: There should be a half inch of platform evenly visible around the pitcher when it's fully locked in place.

AUX FOURNEAUX!

Rejoignez-nous au coin cuisine sur www.kitchenaid.ca

Nous nous engageons à vous aider à créer de délicieux repas pour votre famille et vos amis, et ce durant tout le cycle de vie de l'appareil. Pour contribuer à la durabilité et à une bonne performance de votre appareil, conservez ce guide à portée de main pour référence. Il vous permettra d'utiliser et d'entretenir votre produit de la meilleure manière qui soit. Votre satisfaction est notre objectif numéro 1. N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne sur www.kitchenaid.ca ou par courrier à l'aide de la carte d'enregistrement du produit.

W10722590B
12/14

KitchenAid[®]

PRÊT ? MÉLANGEZ!


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Le mélangeur à entraînement magnétique Torrent™ fonctionne à l'aide de puissants aimants qui entraînent le moteur et maintiennent en place le récipient du mélangeur. Leur aimantation est très forte. Pour des résultats optimaux, suivre ces instructions simples pour retirer et remettre en place le récipient du mélangeur.


Pour plus de renseignements sur la façon de tirer le meilleur parti de votre mélangeur, consulter le manuel d'instructions ou visiter www.blendwithkitchenaid.com pour visionner des vidéos.




- 1. Pour retirer le récipient du mélangeur :** Tirer la poignée de dégagement du récipient vers l'extérieur de manière à ce qu'il coulisse sous le sommet du socle, et faire coulisser le récipient dans le logement. Vérifier que le récipient s'insère droit (aligner la poignée du récipient avec le bouton rotatif de sélection situé sur le socle).

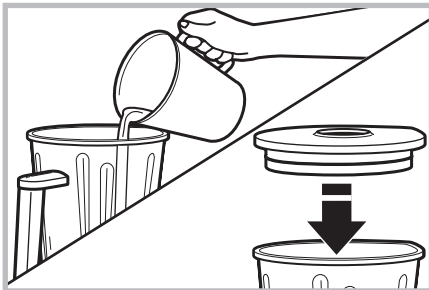

- 2. Placer les ingrédients dans le récipient.** Commencer par ajouter les ingrédients liquides puis les aliments tendres et terminer par les glaçons ou les fruits congelés. Ne pas remplir le récipient jusqu'au bord, laisser suffisamment d'espace pour que les aliments puissent se répandre pendant le mélange. Mettre le couvercle sur le récipient et vérifier qu'il est placé bien droit; le mélangeur ne fonctionne pas si le couvercle n'est pas en place.

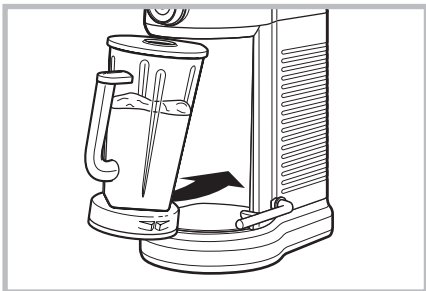

- 3. Pour remettre en place le récipient du mélangeur :** Aligner le sommet du récipient de manière à ce qu'il coulisse sous le sommet du socle, et faire coulisser le récipient dans le logement. Vérifier que le récipient s'insère droit (aligner la poignée du récipient avec le bouton rotatif de sélection situé sur le socle).

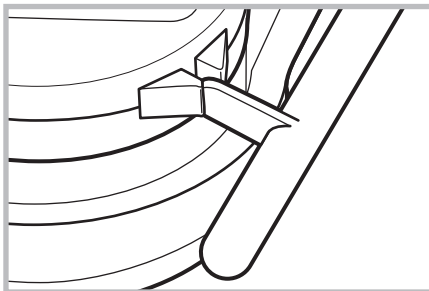

- 4. Vérifier que le récipient est bien en place et que la poignée de dégagement a été engagée** en s'assurant que l'encoche triangulaire sur le socle du récipient est positionnée sur l'arrière de la patte de la poignée de dégagement du récipient. Un dé clic retentit lorsque le récipient se verrouille en place.

REMARQUE : Il devrait y avoir un demi-pouce de plate-forme visible uniformément autour du récipient lorsqu'il tient bien en place.

PREPÁRESE

A close-up photograph of a glass filled with a light-colored, icy beverage. The drink is garnished with a slice of orange, a slice of lime, and a sprig of fresh mint. The glass is set on a green and white patterned napkin. In the background, another similar glass is visible, slightly out of focus.

Júnase a nosotros en la cocina, visite www.kitchenaid.com

Estamos comprometidos a ayudarle a crear deliciosas comidas para su familia y amistades por toda la vida. Para ayudar a asegurar la larga duración y el desempeño de su aparato, mantenga esta guía como una referencia a mano. Ésta le proveerá información sobre la mejor manera de usar y cuidar su producto. Su satisfacción es nuestra meta número 1. Recuerde registrar su producto en línea en www.kitchenaid.com, o bien por correo usando la Tarjeta de registro del producto.

W10722590B
12/14


KitchenAid®

COMIENZE A LICUAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


Su licuadora de accionamiento magnético Torrent™ funciona con imanes potentes que accionan al motor y mantienen la jarra de la licuadora en su lugar. Estos imanes son muy fuertes. Para obtener resultados óptimos, siga estas instrucciones sencillas para quitar y volver a colocar la jarra de la licuadora.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar al máximo la licuadora, consulte el manual de "Instrucciones" o visite www.blendwithkitchenaid.com para ver los videos.

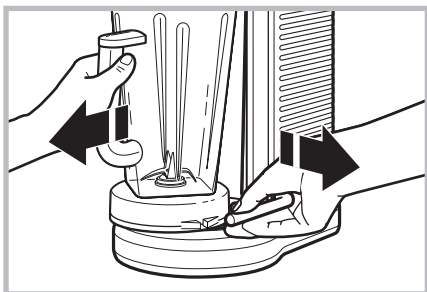


1. Para quitar la jarra de la licuadora:

Tire de la manija de liberación de la licuadora hacia afuera mientras tira con firmeza de la manija de la jarra hacia usted. La manija de liberación rompe la fuerza magnética que mantiene a la jarra en su lugar.

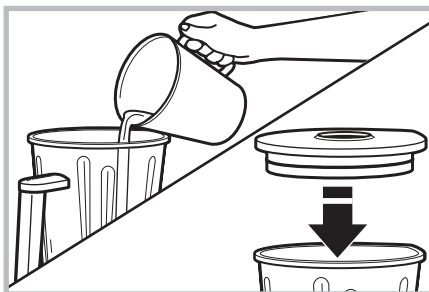


2. Coloque los ingredientes en la jarra.

Primero agregue los líquidos, luego los alimentos blandos y, por último, el hielo o la fruta congelada. No llene la jarra hasta el borde, deje espacio para que los alimentos se expandan al licuarlos. Coloque la tapa en la jarra y asegúrese de que quede derecha. La licuadora no funciona si la tapa no está colocada.

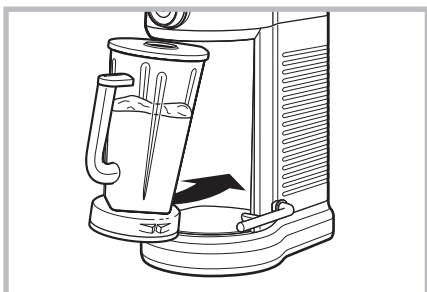

3. Para volver a colocar la jarra:

Alinee la parte superior de la licuadora para que se deslice debajo de la parte superior de la base, y deslice la jarra hacia adelante dentro del alojamiento. Asegúrese de que la jarra ingrese derecha (alinee la manija de la jarra con el selector de la base).

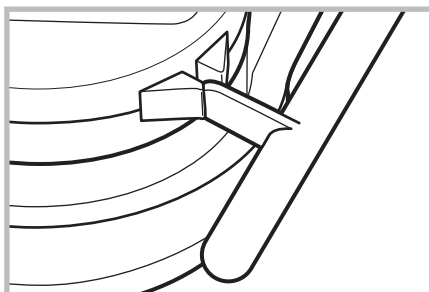

4. Asegúrese de que la jarra esté bien insertada y que la manija de liberación haya enganchado, verificando que la muesca triangular de la base de la jarra se ubique de manera que apoye detrás de la lengüeta de la manija de liberación. Escuchará un chasquido cuando la licuadora esté bien insertada.

NOTA: Debe haber media pulgada (1,27 cm) de plataforma visible en forma pareja alrededor de la jarra cuando esta se encuentra totalmente bloqueada en su lugar.