

GET BREWING



DISCOVER MORE AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://www.kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more, our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.

RECIPES



GUIDES



VIDEOS



SUPPORT



REGISTER




[KitchenAid.com](https://www.kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://www.kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®


GET STARTED

QUICK START GUIDE


In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious!
For complete instructions and videos, go online to kitchenaid.com/quickstart.

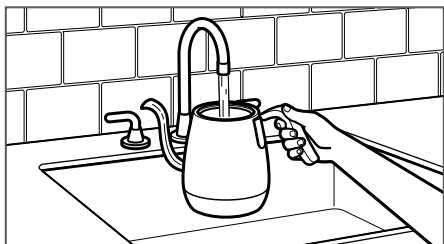


1. Remove lid and fill the Precision Kettle with room-temperature water. Pour at each flow control setting to find your preferred setting.

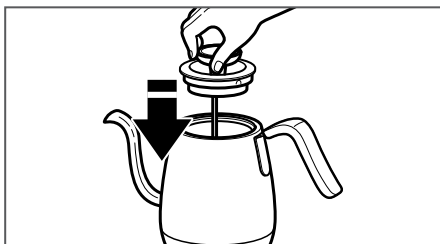




2. Once you've chosen a setting, fill the Precision Kettle with water, replace the lid, and put the Precision Kettle back on the base.

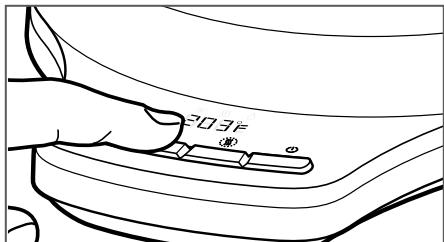



3. Press "-" or "+" to select your desired water temperature between 140-212°F (60-100°C). To scroll up or down faster, hold either button down for 3 seconds.

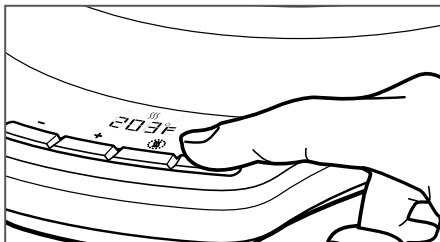


4. Press  to save the temperature and begin heating. The Heating icon () will be displayed. While heating, the actual water temperature will be displayed.

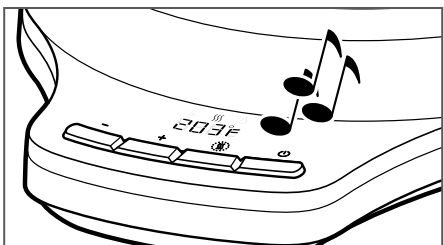

5. Once the selected temperature has been reached, the heater will turn off, a chime will sound, and the  icon will turn off.

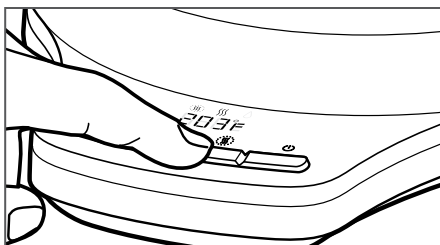

- OPTIONAL:** To activate Hold Temp mode, press  after you've selected your desired temperature. As long as the Precision Kettle is on the base, it will maintain the desired temperature for up to 30 minutes.

PRÊT? INFUSEZ!



DÉCOUVREZ PLUS VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://www.kitchenaid.com/quickstart)

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus, notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES



GUIDES



VIDEOS



ASSISTANCE



ENREGISTRER




[KitchenAid.com](https://www.kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://www.kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

PREMIERS PAS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


En quelques étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux!
Rendez-vous sur kitchenaid.com/quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.

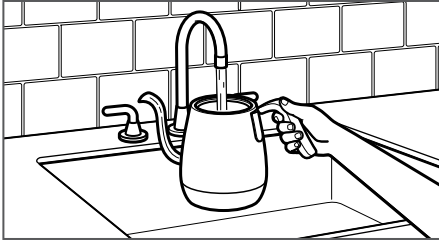


1. Enlever le couvercle et remplir la bouilloire de précision d'eau à température de la pièce. Servir à chacun des réglages d'écoulement pour trouver la quantité qui vous convient le mieux.






2. Une fois le réglage choisi, remplir la bouilloire de précision d'eau, replacer le couvercle, puis remettre la bouilloire sur son socle.

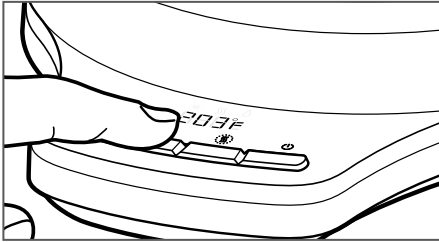



3. Appuyer sur « - » ou « + » pour sélectionner une température d'eau entre 140 °F et 212 °F (60 °C et 100 °C). Pour faire défiler plus rapidement, maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

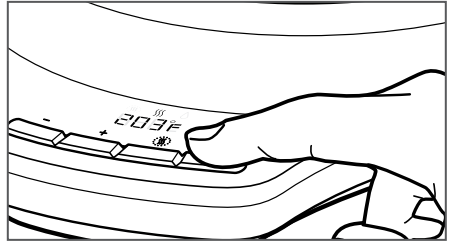


4. Appuyer sur  pour sauvegarder la température et commencer à chauffer. L'icône de chauffage () s'affiche. Pendant le chauffage, la température actuelle de l'eau est affichée.

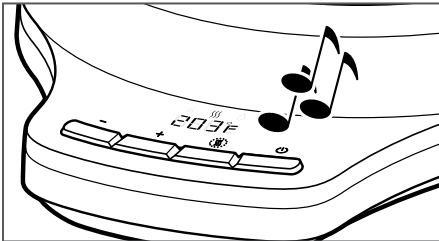

5. Une fois la température sélectionnée atteinte, le chauffage se ferme, une sonnerie retentit et l'icône  s'éteint.

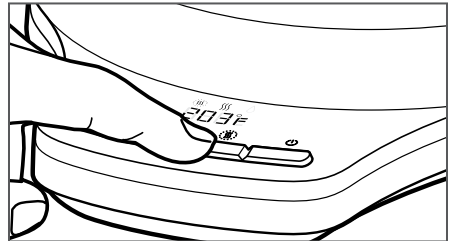

6. FACULTATIF : Pour activer le mode de maintien de la température, appuyer sur  après avoir choisi la température désirée. Ce mode permet de maintenir l'eau à la température désirée pendant un maximum de 30 minutes lorsque la bouilloire de précision est laissée sur son socle.

COMIENZE A ELABORAR CAFÉ



DESCUBRA MÁS EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://www.kitchenaid.com/quickstart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para ayudarle a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS



GUÍAS



VIDEOS



SOPORTE
TÉCNICO



REGISTRO




[KitchenAid.com](https://www.kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://www.kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®


PARA COMENZAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR


¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso!
Para ver instrucciones completas y videos, visite kitchenaid.com/quickstart en Internet.

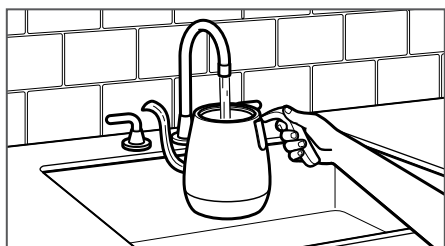


1. Retire la tapa y llene la Tetera de precisión con agua a temperatura ambiente. Vierta en cada ajuste de control de flujo para encontrar su ajuste preferido.

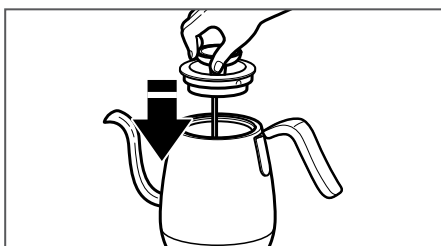


2. Una vez que haya elegido el ajuste, llene la tetera de precisión con agua, vuelva a poner la tapa y ponga la tetera de precisión en la base.

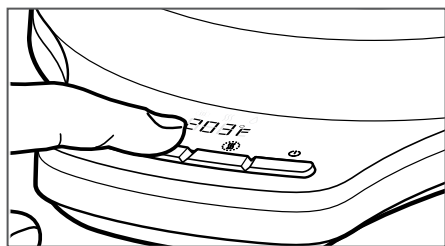


3. Presione los botones "-" o "+" para seleccionar la temperatura de agua deseada entre 140 a 212 °F (60 a 100 °C). Para desplazarse hacia arriba o abajo, mantenga presionado el botón por 3 segundos.

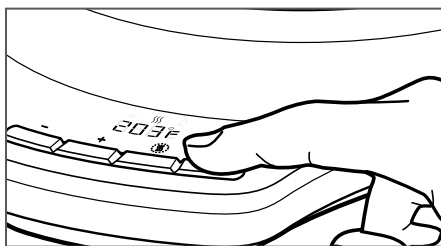

4. Presione el ⏻ para grabar la temperatura y comenzar a calentar. Aparecerá el icono calentar (☀️). Mientras calienta el agua, aparecerá en la pantalla la temperatura real del agua.

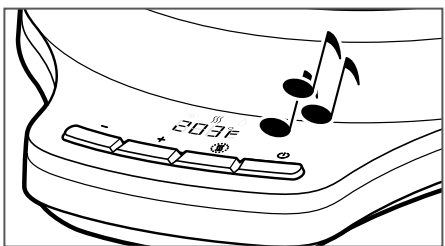

5. Una vez que se haya alcanzado la temperatura seleccionada, el calentador se apagará, se escuchará un sonido de campana y el ☀️ se apagará.

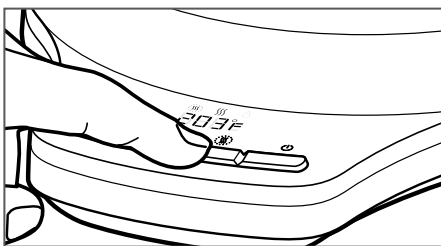

6. OPCIONAL: Para activar el modo Hold Temp (Mantener temperatura), presione ☀️ después de haber seleccionado la temperatura deseada. Mientras la tetera de precisión esté en la base, la temperatura deseada se mantendrá hasta por 30 minutos.